TRIPP·LITE
POWER PROTECTION

1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Customer Support: (773) 869-1234
www.tripplite.com

Mounting Instructions
Wallmount Bracket
for the SmartPro® 1400XL NET, BP-36V27 and SNMP Solo

ESPAÑOL: p. 2 **FRANÇAIS: p. 2**

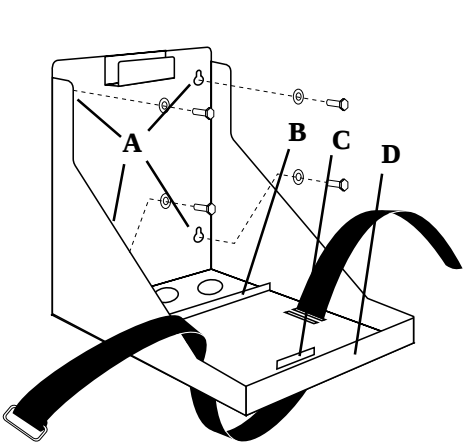

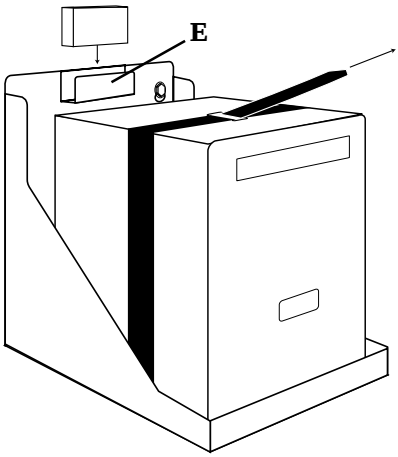

Mounting the Bracket on a Wall

Hold the Bracket level against the intended mounting surface and mark the locations of the mounting holes (A). Drill 1/8" guide holes in these locations. Place the included washers around the included screws, then drive the screws through the mounting holes and into the guide holes.

CAUTION: The hardware (screws and washers) included with the Bracket is only intended for use with plywood surfaces. To mount your Bracket on a different surface, you must determine a safe mounting procedure and obtain proper hardware.

Mounting a SmartPro or Battery Pack

CAUTION: Before mounting a SmartPro UPS, make sure the UPS is OFF and unplugged. Before mounting a BP-36V27 battery pack, make sure that the battery pack is disconnected from your SmartPro system. The UPS or battery pack is extremely heavy. Take care to avoid injury while lifting.

Place the UPS or battery pack in the mounting tray. The feet of a UPS should press against the rear ridge (B) and fit around the center ridge (C) while the front of the UPS presses against the front ridge (D). The base of a battery pack should fit between the rear (B) and center (C) ridges, with its cords facing the wall.

Next, Pass the safety strap around the UPS or battery pack and through the mounting tray as shown. The safety strap should pass through the tray's outer strap holes for a UPS or through the tray's inner strap holes for a battery pack. Fully tighten the safety strap and fasten the velcro end.

Mounting a SNMP Solo

Affix one of the self-adhesive velcro pads included in the bottom of the bracket's SNMP slot (E). Affix the other pad to the long side of the SMMP-Solo opposite its indicator lights. Press the velcro-covered side of the SNMP-Solo into the bracket's SNMP slot.

Copyright © 2000 Tripp Lite. All rights reserved. SmartPro® is a registered trademark of Tripp Lite.

Instrucciones para el Montar el Soporte en la Pared

Sostenga el nivel del Soporte contra la superficie sobre la cual desea montar la unidad y marque las ubicaciones de los hoyos de montaje (A). Taladre hoyos de guía de 1/8 pulgadas de acuerdo a las marcas realizadas. Coloque las arandelas incluidas alrededor de los tornillos incluidos e instale los tornillos a través de los hoyos de montaje y de los hoyos taladrados.

PRECAUCION: Las arandelas y los tornillos incluidos fueron diseñados para usar en superficies de madera contrachapada. Para instalar el Soporte sobre otro tipo de superficie usted debe determinar el procedimiento de montaje más seguro y obtener las arandelas y tornillos apropiados.

Instrucciones para Instalar un SmartPro o un Banco de Baterías

PRECAUCION: Antes comenzar el montaje de un no-break / sistema UPS SmartPro, cerciórese de que dicha unidad esté apagada y desenchufada. Antes de comenzar el montaje de un banco de baterías modelo BP-36V27, cerciórese de que el banco de baterías no esté conectado a la unidad SmartPro. El no-break / sistema UPS y el banco de baterías son sumamente pesados. Tome las precauciones necesarias para evitar lesiones cuando deba levantarlos. Coloque el no-break / sistemas UPS o el banco de baterías sobre la bandeja de montaje. Las patas del no-break / sistema UPS deben estar apretadas contra la arista trasera (B) y encajar alrededor de la arista central (C). Al mismo tiempo, la parte frontal del no-break / sistema UPS debe estar apretada contra la arista frontal (D). La base del banco de baterías debe quedar entre la arista trasera (B) y la arista central (C), con los cables hacia la pared.

Luego, coloque la correa de seguridad alrededor del no-break / sistema UPS o banco de batería y a través de la bandeja de montaje como lo indica el diagrama. La correa de seguridad deber enhebrarse a través de los hoyos exteriores de la bandeja para el montaje de un no-break / sistema UPS, o a través de los hoyos interiores de la bandeja para el montaje de un banco de baterías. Apriete firmemente la correa de seguridad y abroche el velcro en el extremo.

Instrucciones para el Montaje de una SNMP-Solo

Pegue uno de los velcros autoadhesivos incluidos en la ranura SNMP en la parte inferior del soporte (E). Pegue el otro velcro autoadhesivo a lo largo de la SNMP-Solo en el lado opuesto a sus luces indicadoras. Presione el lado cubierto por velcro de la SNMP-Solo a la ranura SNMP del soporte.

Montage de l'Equerre à un Mur

Maintenez le niveau de l'Equerre contre la surface de montage destinée et marquez les emplacements des perforations de support (A). Percez des trous de guidage de 1/8" dans ces emplacements. Placez les rondelles incluses autour des vis incluses, puis vissez les vis à travers les perforations de support et dans les perforations indiquées.

ATTENTION: Le matériel (les vis et les rondelles) inclus avec l'Equerre est uniquement destiné à un usage avec des surfaces en contre-plaqué. Pour monter votre Equerre sur une surface différente, vous devez déterminer une procédure sûre de support et obtenir le matériel approprié.

Montage d'un SmartPro ou d'un Pack de Batterie

ATTENTION: Avant de monter un système d'UPS SmartPro, assurez vous que le système d'UPS soit éteint et débranché. Avant de monter un paquet de batterie BP-36V27, assurez vous que le paquet de batterie soit déconnecté de votre système d'UPS SmartPro. Le système d'UPS ou le paquet de batterie est extrêmement lourd. Prenez soin d'éviter de vous blesser lorsque vous le soulevez .

Placez le système d'UPS et le paquet de batterie dans le plateau de support. Les pieds d'un système d'UPS doivent faire pression contre l'arête arrière (B) et doivent être ajustés autour de l'arête centrale (C) tandis que l'avant du système d'UPS doit faire pression contre l'arête avant (D). La base d'un paquet de batterie doit s'adapter entre les arêtes arrières (B) et les arêtes centrales (C), avec ses cordons faisant face au mur.

Ensuite, passez la courroie de sûreté autour du système d'UPS ou du paquet de batterie et par le plateau de support comme montré ci-dessus. La courroie de sûreté doit passer à travers les perforations extérieures de la courroie du plateau pour un système d'UPS ou à travers les perforations intérieures de la courroie du plateau pour un paquet de batterie. Serrez entièrement la courroie de sûreté et attachez l'extrémité de Velcro.

Montage d'une SNMP-Solo

Apposez une des bandes auto-adhésives Velcro incluses dans le bas de la fente du SNMP de l'Equerre (E). Apposez l'autre bande du côté long de la SNMP-Solo bien en face de ses voyants de signalisation. Appuyez sur la partie en Velcro-couvert de la SNMP-Solo dans la fente du SNMP de l'Equerre.